KOTEC'S CO., LTD.

V-TOOL 取扱説明書

このたびは V-TOOL（Vツール）をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後も大切に保管し、必要な時にご利用ください。

■ ご使用になる前に必ず試し打ちをしてください。

● 各部の名称

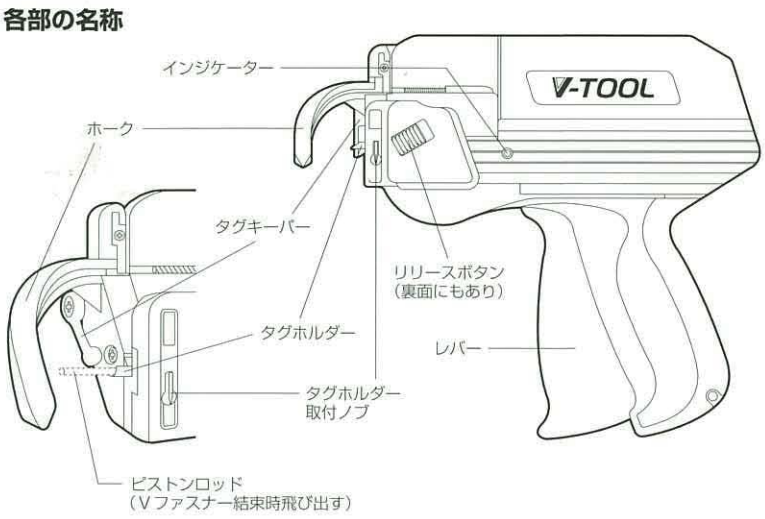

● 付属部品

タグキーパー



タグホルダー

こんな症状が起こったら…

■ Vファスナーが詰まったり、結束しなかったりしたときにご確認ください。

症　状	原因／処置
Vファスナーが結束しない	原因１：レバーの握り不足。 処　置：インジケーターに白色が見えるまで握ってください。 →参照【図7】 原因２：Vファスナーを不完全にセットした。 処　置：結束しなかったVファスナーを取り除き、Vファスナーを再度正しくセットしてください。→参照【図3】
Vファスナーが詰まる	原　因：Vファスナーがもつれたり、曲がったりしていた。 処　置：VファスナーをVツールより引き抜き、詰まったVファスナーを取り除いてから【図9】、Vファスナーを再度正しくセットしてください。→参照【図2】【図3】
レバーが戻らない	原　因：レバーの握り不足。 処　置：インジケーターに白色が見えるまで握ってください。 →参照【図7】

タグキーパー・タグホルダー・ホークを交換する場合

■ それぞれの部品が破損したときは下記の要領で交換してください。

● **タグキーパー**
- ネジ①をはずしタグキーパーを交換します。
- タグキーパーは交換前と同じ位置にセットしてください。

● **タグホルダー**
- タグホルダー取付ノブを下へまわし、タグホルダーを交換します。
- タグホルダー取付ノブを上へまわし、固定します。

● **ホーク（別売）**
- タグキーパー、タグホルダーをはずします。
- タグホルダー取付ノブを引き抜きます。
- ネジ②をはずし、ホークを交換後、逆の順序で各部品をセットします。

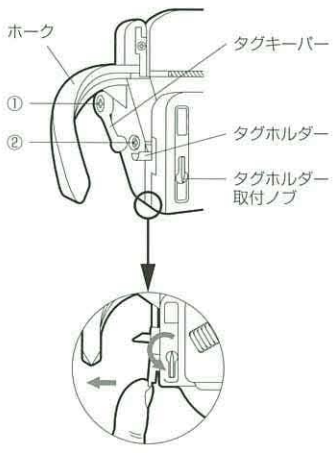

⚠ 使用上のご注意

● Vツールの操作中、タグホルダーとホークの間に指を入れないでください。
タグホルダーから飛び出すピストンロッドでケガをすることがあります。

● Vツールを投げたり、落としたりしないでください。製品の故障や破損の原因となります。また、破損片でケガをすることがあります。

● レバーの動きがおかしいと感じたときなど、動作が正常でない場合は作業を中止してください。故障の原因となります。

● Vツール作業中、タグホルダーやピストンロッドで商品をキズつけないよう注意してください。

● Vファスナーは10℃以上の環境でご使用ください。低温ではVファスナーが結束しない場合があります。

⚠ 保管上のご注意

● Vツールは暖房器具など火気のそばや直射日光の当たる場所、湿気の多い場所などに置いたり、保管したりしないでください。故障の原因となります。

● Vファスナーは、暖房器具など火気のそばや直射日光の当たる場所、湿気の多い場所などに置いたり、保管したりしないでください。Vファスナーが変質や変形し、Vツールの故障の原因となります。

～ お手入れの方法～

● Vツールのボディは、やわらかい布に薄めた中性洗剤を含ませよく絞り、汚れを落とした後、乾いた布でしっかりと抜き取ってください。ベンジンやアルコールなどシンナー類は使用しないでください。

● Vツールのホークやタグホルダー部分のお手入れは避けてください。ホークの破損やケガの原因となります。

■ お取扱い店